


Модуль Toolless Keystone LANMASTER LAN-TK45UTP5E-xx

Инструкция по терминированию модуля

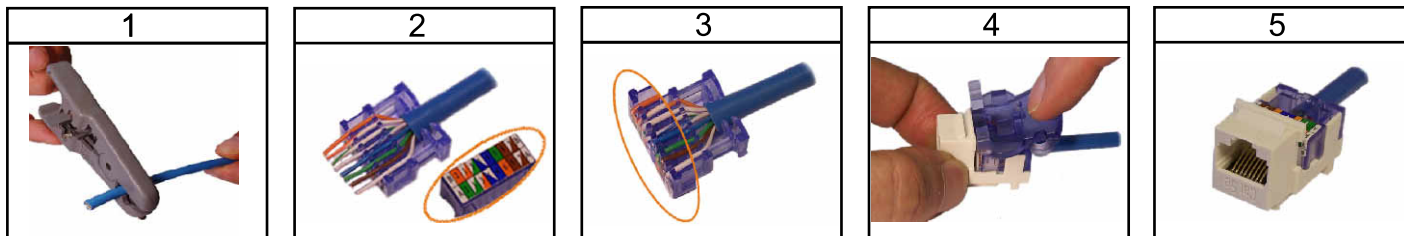

1. Удалите внешнюю оболочку кабеля на 15 - 20 мм с помощью специального инструмента.
2. Разложите проводники на пластиковом зажиме в соответствии с выбранной схемой разводки. На зажиме изображены схемы разводки - T568A и T568B.
3. С помощью соответствующего инструмента (кусачки или ножницы) обрежьте кончики проводников, выступающие за пластиковый зажим.
4. Произведите терминацию модуля нажатием руки или с использованием инструмента идущего в комплекте. Инструмент входит в комплект поставки - 1 шт. на 10 модулей LANMASTER Toolless Keystone.
5. Внешний вид модуля в сборе.